



Manó bölcsis fektetőtároló





A végeredmény



A 3 darab bútortlap hátfalelemet tiplik segítségével a tetőelemhez és az egyik oldalelemhez illesztjük.



Az összes tiplik behelyezzük.



Összefogjuk az elemeket és a csavarokkal rögzítjük.



Ne felejtjük el a hátfalelemeket is az oldalelemhez csavarozni. Ezután a polcot helyezzük be a tiplik segítségével.



Óvatosan az oldalára fordítjuk a szekrényt.



A polcot (képünkön hátulról) rögzítjük a legfelső hátlapelemhez csavarokkal. Ugyanígy a tetőelemet is rögzítjük.




Ezután a vékony HDF hátlapokat becsúztatjuk az előre kialakított mélyedésbe.



A majdnem kész szekrényre ráhelyezzük a másik oldalelemet és csavarokkal rögzítjük a tetőelemhez, a polchoz és a hátfelülelemekhez.



A szekrényt óvatosan visszadöltjük a hátára, majd felállítjuk a lábára.

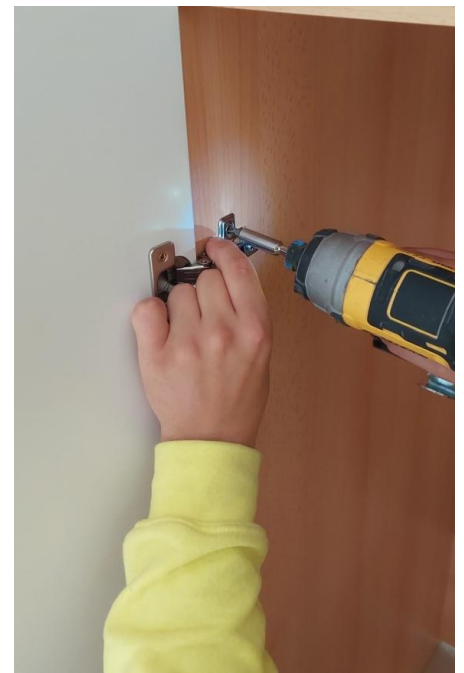

Az oldalelemeknél nincs előre kifúrva a zsanér helye, így ezután óvatosan kell eljárunk. A zsanérral felszerelt ajtókat odaállítjuk a szekrényhez és a kis csavar segítségével erős nyomással rögzítjük. Trükk: Az ajtót kicsit emeljük meg egy kartonlappal, hogy nyitáskor ne érjen le. Később a zsanér állíthatóságának segítségével még tudjuk állítani az ajtók magasságát, dőlését.